
Open deur van de foyer - E0020.10

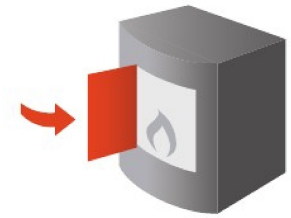

Bij Rika-pelletkachels verschijnt de foutmelding E0020.10 wanneer de deur van de vuurhaard openstaat.

Oplossing

1. Sluit de deur van de vuurhaard
2. Bevestig de foutmelding

Als het alarm blijft branden terwijl de deur goed gesloten is, is bij herhaald optreden van de fout de tussenkomst van een technicus nodig.