

Distances d'installation



Ci31

Sans étagères/banc

Important !

Les plans cotés montrent uniquement les distances d'installation minimales pour le poêle. Lors du raccordement à une cheminée, il faudra également tenir compte de la distance de sécurité normative concernant

la cheminée. La distance de sécurité par rapport aux éléments ou agencements inflammables devant le poêle devra être d'au moins 1,5 mètre.

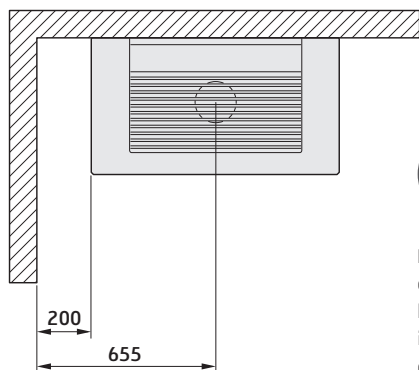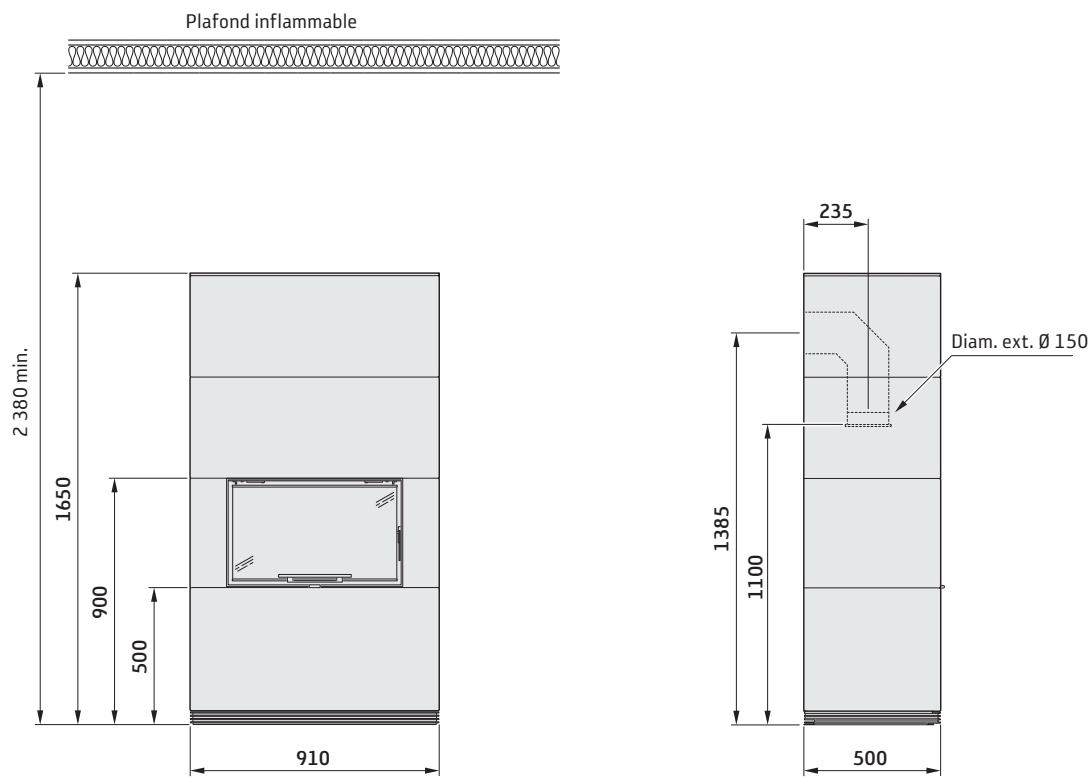

Pour le placement contre un mur d'adossement combustible, il est exigé l'installation d'une cloison de protection intégrée (en option sur certains marchés), ou un mur pare-feu externe qui protège le mur d'adossement. Pour les exigences liées aux matériaux du mur pare-feu, voir la section « Mur d'adossement » page 136.

Distances d'installation

Ci31

Avec étagères/banc

